MANUAL DE USUARIO

Información técnica
- Tamaño: 200 x 38 x 13 mm
- Pantalla: 0.64" OLED
- Tarjeta SIM: Micro SIM GSM900/1800 o GSM850/1900
- Tecnología de localización: GPS y LBS
- Antena GPS y antena GSM
- Batería: 600 mAh Gel polymer li-on
- Modo Reposo: 1 semana
- Modo Conversación: 360 minutos
- Resistente a las salpicaduras de líquidos
- Altavoz integrado, micrófono, antena GPS, antena GSM

DESCRIPCIÓN BÁSICA

El dispositivo **Kidsafe Watch** es un **reloj- teléfono-localizador GPS** de seguridad que permite a los padres monitorizar los movimientos de sus hijos y poderse comunicar con ellos a través de una directa y rápida llamada telefónica. Incluye un botón **SOS** que al presionarse notifica inmediatamente a los seguidores del **Refoj GPS** (padres y personas autorizadas).

El reloj **Refoj GPS** tiene dos botones de llamada automática para dos números de teléfono predeterminados. Funciona vía la aplicación **wherecom**, con servicio en la nube que graba los recorridos y puntos de localización del niño. Los padres y seguidores tienen acceso a esta información utilizando la aplicación **wherecom**.
El usuario del **Kidsafe Watch** puede tener varios seguidores pero sólo uno es el **Administrador**, quién puede invitar, aceptar o borrar a los demás seguidores.

Requiere una tarjeta SIM, la cual no esté incluida en el paquete del producto.

Especificaciones de compatibilidad de la tarjeta SIM:
- Tarjeta Micro SIM
- GSM900/1800 o GSM850/1900
- Debe estar habilitada para conectarse a internet y para recibir mensajes de texto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

a) Ranura para tarjeta SIM: Empuje la tarjeta SIM para introducirla. Para retirarla empújela suavemente para que se expulse.
2) Puerto Micro USB: Utilice el cable Micro USB-USB para conectar el **Refoj GPS** a una fuente de energía para cargarlo.
3) Pantalla: Muestra la hora, la fecha, la batería restante y la información sobre la señal del móvil y GPS.

4) Botón Teléfono 1: Presiónelo una vez pare recibir cualquier llamada. Presiónelo durante 3 segundos para llamar automáticamente al Teléfono 1.
5) Botón de encendido/ apagado: Presiónelo durante 3 segundos para encender el **Kidsafe Watch**. Presiónelo durante 3 segundos para apagar el **Refoj GPS** Presiónelo para terminar la llamada en curso.
6) Botón Teléfono 2: Presiónelo una vez para recibir cualquier llamada. Presiónelo durante 3 segundos para llamar automáticamente al Teléfono 2.
7) Alarma SOS: Presione el botón durante 5 segundos para que el **Kidsafe Wetch** envíe una notificación de alarma SOS que recibirán los seguidores vía la aplicación **wherecom**.

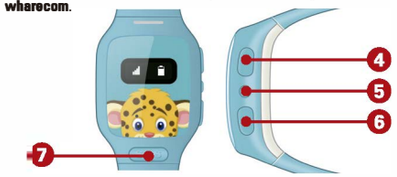

Como descargar la aplicación wherecom

Opción 1: Escanee el código QR para descargarla

Opción 2: Busque la aplicación **wherecom** en Google Play Store o iTunes Store para descargarla
Opción 3: Descárguela del sitio oficial de **wherecom**: **http://wherecom.com**.
La aplicación **wherecom** es compatible con iOS 7.0 en adelante y con Android 4.0 en adelante.

Configuración del Reloj GPS con el dispositivo del Administrador

1) Introduzca la tarjeta SIM en la ranura, como se muestra en la imagen.

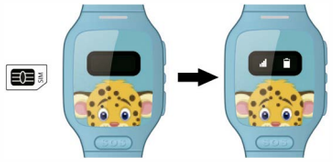

2) Reinicié el **Refoj GPS** después de introducir la tarjeta SIM. Si lo hace incorrecta-mente, la pantalla del reloj mostrará una **"X"** sobre el ícono de la señal del móvil, si es el caso vuelva a intentarlo.
3) Descargue la aplicación **wherecom** y regístrese una cuenta. Debe proporcionar un email y una contraseña.
4) Acceda a su cuenta de **wherecom**.
5) Seleccione la opción **Add Device** (añadir dispositivo) para vincular el **Kidsafe Watch** con su cuenta.
6) Introduzca el número IMEI del **Refoj GPS** Se encuentra en la parte posterior del paquete del producto y en este mismo manual de usuario.

7) Introduzca o escanee el número de teléfono de la tarjeta SIM instalada en el **Refoj GPS** Por favor, introduzca el número internacional completo. Por ejemplo: 00XX (código de país) XXX XXX XXX (número de teléfono móvil).

8) Recibirá un **código de registro** de **4 dígitos** que aparecerán en la pantalla del **Refoj GPS**
9) Introduzca el código de registro en su cuenta **wherecom** para confirmar la vinculación entre su dispositivo móvil y el **Kidsafe Watch**.
10) Finalizada la vinculación, usted es el **Administrador** del **Refoj GPS** y puede modificar su información, configuración y seguidores.

Si no reciba al código de registro, tanga en cuenta las siguientes recomendacionas:

- Compruebe que la tarjeta SIM del **Kidsafe Watch** esté funcionando correctamente y que está habilitada para recibir mensajes de texto y conectarse a internet.
- Compruebe que introdujo correctamente el número IMEI del **Refoj GPS** en su cuenta **wherecom**. Para ver el número IMEI del **Refoj GPS** desde el mismo reloj presione tres veces el botón de encender/apagar, en la pantalla se desplazará la información del **Refoj GPS** y su número IMEI.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA APLICACIÓN WHERECOM

La interfaz principal de **wherecom** es un **mapa** del mundo. Muestra dos botones principales: **location** y **call**. Si presiona el botón **location**, la app localizará la posición del **Kidsafe Watch** en el mapa. Si presiona el botón **call**, la aplicación llamará por teléfono al **Refoj GPS**.

Interfaz principal

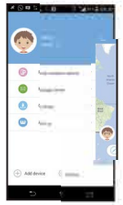
Sección Menú

El botón para acceder a la **sección Menú** está en la parte superior izquierda de la interfaz principal. Presiónelo para ver las opciones del menú, que son las siguientes:

1

- Detalles de usuario (**User details**): Frecuencia de datos de localización (Frequency), Información del dispositivo (**Devica information**), seguimiento de movimiento e inactividad (Motion and Idle Detection) y Lista Familiar (Family members).
- Configuración de números de familia (Family number settings): Configuración de seguidores en la Lista Familiar y en la Lista Blanca.
- Centro de mensajes (**Message center**): Todas las notificaciones y mensajes se verán aquí.
- Zonas de seguridad (Geo-fence): Establecer zonas de seguridad.
- Sobre **wherecom** (**About us**): Sección de preguntas frecuentes sobre la aplicación.

Nota: La versión en castellano de **wherecom** estará disponible próximamente. Consulte las actualizaciones de la aplicación e instálelas para adquirirla.

ADMINISTRADOR Y SEGUIDORES

Administrador: Es la persona autorizada para gestionar la configuración y seguidores del **Refoj GPS** El **Administrador** también decide la frecuencia con la que se actualiza la información de localización.
Lista Familiar: Hasta 20 miembros. Pueden llamar por teléfono al **Kidsafe Watch** y revisar la información de localización.
Lista Blanca: Hasta 20 miembros. Únicamente pueden llamar por teléfono al **Refoj GPS**

Cómo hacerse seguidor

1.- El seguidor debe descargar la aplicación **wherecom** y registrar una cuenta.
2.- El seguidor debe proporcionar un email. Un código de verificación de 6 dígitos llegará a su email. Debe introducir el código de verificación y una contraseña para finalizar el registro.
3.- Cuando el registro esté finalizado, el seguidor debe acceder a la aplicación **wherecom** y seleccionar **Add Device**.
4.- El seguidor tiene que introducir o escanear el número IMEI del **Kidsafe Watch** (situado en la parte posterior del paquete del producto y en este manual de usuario). E introducir el número de teléfono o de la tarjeta SIM del **Kidsafe Watch**.
5.- El **Administrador** recibirá la solicitud del seguidor y podrá aceptarla o rechazarla.

Cómo gestionar los seguidores del Kidsafe Wetch

1.- Acceda a la cuenta del **Administrador**. En la sección **Menú** seleccione **Family Number settings** (configuración de números de familia).
2.- Presione el símbolo "+" para añadir nuevos miembros.
3.- Puede añadirlos de dos formas: por invitación email, presionando "Invite to focus" o introduciendo su número de teléfono, presionando "**Add family no.**"

2

4.- Para añadir un seguidor por email (**Invite to focus**), él o ella deben tener previamente una cuenta **wherecom**. Y será agregado en a la Lista Familiar
5.- Al añadir un seguidor por su número de teléfono (**Add family no.**) se agregará a la Lista Blanca.

Agregar seguidor

Seguidores

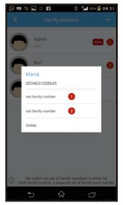
Establecer teléfono 1 y 2

Instrucciones para llamadas automáticas Teléfono 1 y Teléfono 2

El **Refoj GPS** puede guardar dos números de teléfono (Teléfono 1 y Teléfono 2) para que el niño pueda llamar a ellos automáticamente. Estos números se configuran por el **Administrador** desde su cuenta **wherecom**.
El usuario del **Kidsafe Watch** debe presionar durante 3 segundos el botón de Teléfono 1 o Teléfono 2 para que el reloj automáticamente llame al número predeterminado.

Cómo configurar Teléfono 1 y Teléfono 2

Acceda en la cuenta **wherecom** del **Administrador**. En la sección **Menú** seleccione **Family numbers settings** (configuración de números de familia). Se mostrará la lista de seguidores, presione en el seguidor que quiera establecer como Teléfono 1 o Teléfono 2. Cuando la ventana emergente aparezca, elija **set family number 1** (Teléfono 1) o set **family number 2** (Teléfono 2) para etiquetar ese miembro como Teléfono 1 o Teléfono 2.

Los seguidores etiquetados serán los seguidores principales y sus números de teléfono serán los predeterminados en el **Kidsafe Watch** en los botones Teléfono 1 y Teléfono 2.
Ajustar al volumen del altavoz del Kidsafe Watch: El reloj debe estar en una llamada en curso, conéctelo a una fuente de energía y utilice los botones Teléfono 1 y Teléfono 2 para subir o bajar el volumen.

3

Cómo desvincular el dispositivo del Admnistrador del Reloj GPS

En la **sección Menú** seleccione **Usar details** (detalles de usuario), presione en **Device Information** (información de dispositivo). Presione "**unbound**" o "**cancel focusad**". Confirme para finalizar el proceso.

Funciones principales de la aplicación wherecom

Seguimiento en tiempo real

En la interfaz principal (**mapa**) presione el botón **Location**, la aplicación localizará la posición actual del **Kidsafe Watch**.

Registro del historial de movimiento

En la interfaz principal (**mapa**) presione el botón **Today**; un calendario se desplegará, elija la fecha que quiere revisar el historial del movimiento del **Kidsafe Watch**.

Monitoreo de movimiento

En la sección del Menú seleccione User details. Presione en la opción Frequency para establecer la frecuencia con la que se actualiza la posición del **Refoj GPS**:
- Tracking mode: cada 1 min.
- High frequency: cada 10 min.
- Standard mode: cada 30 min.
- Power saving mode: cada 60 min.
- Ultra power saving mode: únicamente cuando se presiona el botón Location.

Notificación de movimiento

En la sección **Menú**, seleccione **Usar details**. Presione en **Motion Detection** (detectar movimiento) y en **Idle** (inactividad) para activarlos o desactivarlos.
- **Motion Detection**: recibirá notificaciones cuando el **Refoj GPS** se mueve.
- **Idle**: recibirá notificaciones cuando el **Kidsafe Watch** deje de moverse.

Zona de seguridad

En la sección **Menú** seleccionar **Geo-Fence**. Presione en el ícono "+" para añadir una zona de seguridad.
El mapa se mostrará, pulse en el marcador rojo para que localice el **Refoj GPS** Después elija una radio de **zona de seguridad**, desde 100 m. hasta 2000 m. Confírmelo y designe un nombre a esa zona de seguridad.
También puede establecer los días y el horario en que la zona de seguridad esté activa.

4

Botón de alarma SOS

Al presionarse el botón SOS, el **Refoj GPS** notificará la alarma **SOS** inmediatamen-te a la Lista Familiar. El **Administrador** podrá comprobar la posición actual del **Refoj GPS**
El niño podrá grabar un mensaje de voz de 15 segundos que se enviará a la Lista Familiar.
Si algún seguidor llama de vuelta en los primeros 5 minutos desde la notificación de la alarma SOS usando la aplicación **wherecom**, el **Refoj GPS** responderá automáticamente.

Historial de movimiento

Monitoreo de movimiento

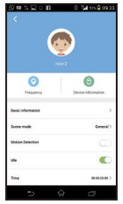
Frecuencia

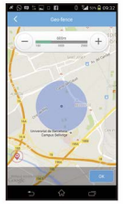
Zona de seguridad

5

Aviso Legal

Nautifa Enterprise SL recomienda la instalación de la aplicación **wherecom**. Pero debido a que **wherecom** es una aplicación de terceros, Nautila Enterprise SL. no garantiza ni se hace responsable por el correcto funcionamiento, sincronización y conexión con su dispositivo.

Tenga en cuenta que la versión de **wherecom** para Android puede ser diferente a la versión para iOS. Y que ambas pueden sufrir modificaciones cada vez que la aplicación recibe una actualización.
Información de seguridad

1- El producto requiere una tarjeta SIM para comunicarse con la aplicación **wherecom**, subir la información de locación y para poder recibir llamadas de teléfono. No está suministrada con este producto.
2- Para conectar el cable micro USB-USB a una toma de red requerirá un adaptador no suministrado con este producto.
3- Mantenga el producto en un lugar seco, alejado de temperaturas muy altas o muy bajas, y de lugares con polvo.
4- Si el producto no se usa durante un prolongado periodo de tiempo, recomendamos que recargue la batería cada 3 meses.
5- Utilice únicamente el cable micro USB-USB suministrado para cargar el producto.
6- No intente abrir o modificar el producto. Puede dañarlo.
7- El producto es resistente a las salpicaduras pero no es resiste al agua. No lo sumerja en agua ni en líquidos.
8- No tire el producto al fuego. Puede causar una explosión.

Nota Legal

Por medio de la presente, **NAUTILA ENTERPRISE S.L.**, declara que el reloj GSM cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Nautila Enterprise SL. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar sin previo aviso.
Nautila Enterprise SL declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto.
Nautila Enterprise SL declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y dispositivos utilizando software de terceros.

6

7

8

9

10